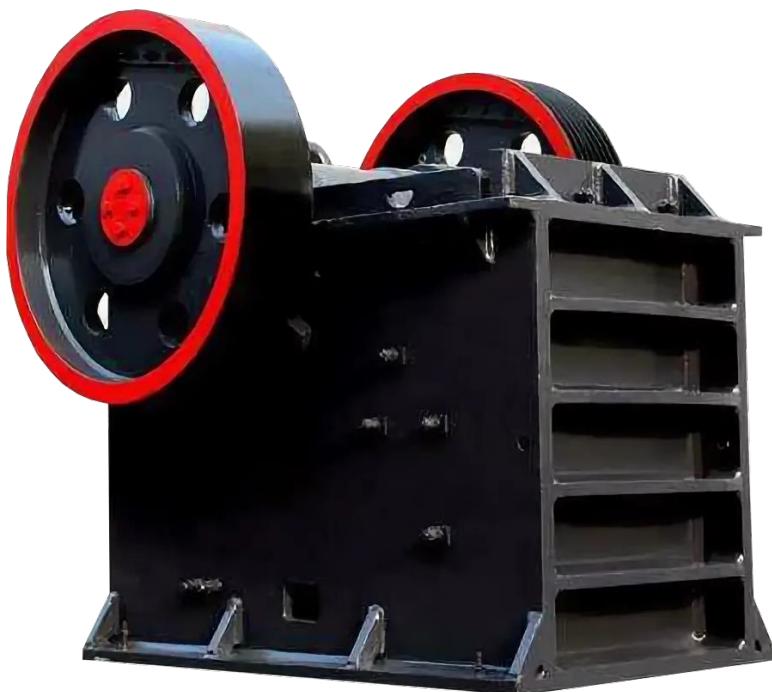


Перевод с китайского языка**ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА**
МОДЕЛЬ: PE1500x1800

■ Характеристики**■ Технические характеристики оборудования**

Модель	PE1500x1800
Размер загрузочного окна (мм)	1500 x 1800
Максимальный размер входной фракции (мм)	1200
Диапазон регулирования разгрузочного окна (мм)	200 - 350
Производительность (т/час)	500 - 1000
Мощность (кВт)	280 - 350
Габаритные размеры (мм)	5160 x 3660 x 4248

■ Описание оборудования

Щековая дробилка имеет простую конструкцию, проста в изготовлении, надежна в эксплуатации, удобна в использовании и обслуживании.

Рабочая часть щековой дробилки представляет собой две щеки (плиты), одна представляет собой неподвижную плиту (фиксированную), она располагается вертикально (или верхний конец слегка наклонен) закреплена на передней стенке корпуса, а другая представляет собой подвижную плиту (движущуюся), она находится в наклонном положении, образуя большую и малую дробильную полость (рабочую полость) с неподвижной плитой. Подвижная плита периодически совершает возвратно-поступательные движения по отношению к неподвижной плите, смыкаясь и размыкаясь. После загрузки материал поступает в камеру дробления, где с помощью плит измельчается, за тем готовый продукт выгружается через выходное отверстие.

Эта серия щековых дробилок, дробит различные материалы с пределом прочности при сжатии не более 320 МПа.

Принцип работы: двигатель приводит в движение ремень и шкив, а движущийся вал движется вверх и вниз через эксцентриковый вал. Когда подвижная плита поднимается, угол между кронштейном и подвижной плитой становится больше, тем самым нажимая движущуюся плиту, чтобы приблизиться к неподвижной плите, одновременно измельчая материал.

■ Основные компоненты щековой дробилки**1. Стойка**

Рама представляет собой четырехстенную жесткую раму с верхним и нижним отверстием. Она используется для поддержки эксцентрикового вала и выдерживания силы реакции измельчаемого материала. Она требует достаточной прочности и жесткости.

2. Дробящие плиты (подвижная и неподвижная) и боковые защитные ограждения**3. Детали трансмиссии****4. Регулировочное устройство****5. Маховик**

**Полную версию инструкции вы
можете получить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете получить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**