

**ФИЛЬТР-ПРЕСС С КРУГЛЫМИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫМИ
ПЛИТАМИ**

МОДЕЛЬ: ХМУ44/ Ф800-30U



■ Характеристики

Параметр	Значение
Модель	ХМУ44/ Ф800-30U
Диаметр фильтровальных плит (мм)	800
Площадь фильтрации (м²)	44
Количество фильтровальных плит (шт)	50
Максимальный ход прижимной плиты (мм)	500
Максимальный ход прижимной плиты (мм)	1.6-2
Номинальное давление фильтрации (МПа)	<25
Объем фильтровальных камер (л)	710
Габаритные размеры (мм)	4700 x 1160 x 1280
Вес (кг)	2800

■ Описание оборудования

Фильтр-пресс представляет собой классическое фильтровальное оборудование под давлением периодического действия, применяемое для отделения твердой и жидкой фазы различных суспензий. Он состоит из фильтровальных плит и рам (рамный тип) или из набора фильтровальных плит, образующих камеры (камерный тип). Под действием подающего насоса суспензия (жидкий материал) нагнетается в каждую камеру, и с помощью фильтровальной среды (обычно это фильтровальная ткань, также может использоваться фильтровальная бумага, фильтровальная пленка и пр.) твердая фаза отделяется от жидкой фазы. Камерные прессы еще делятся на прессы с обычными фильтровальными плитами и мембранными фильтровальными плитами. Фильтр-пресс широко применяется для обработки сточных вод и осадков на различных предприятиях нефтехимической промышленности, фармакологии, производства сахара, металлургии, пищевой промышленности, производства керамики, крахмала, лакокрасочных материалов, красителей, и пр.

■ Обозначения



Опасно: данное предупреждение означает, что ошибки в работе могут привести к риску летального исхода или тяжелых травм



Внимание: данное предупреждение означает, что ошибки в работе могут привести к травмам оператора средней и легкой тяжести, а также к материальному ущербу.



Указания: данное предупреждение указывает на сведения объяснительного и рекомендательного характера, а также заявления и важные указания.

■ Требования к монтажу оборудования

- Во время установки оборудования с помощью подъемных приспособлений выполняйте подъем в соответствии со схемой навесного перемещения (схема 11 в Приложении)
- При монтаже оборудования проверьте горизонтальность монтажного фундамента, она должна сохраняться в пределах 0.5/1000.
- Анкерные болты оборудования подлежат двукратной заливке бетоном, при этом высота выступающей резьбы должна сохраняться в пределах 50-60мм.
- После установки оборудования на место, проверьте горизонтальность главной балки фильтр-пресса, и отрегулируйте ее в пределах ± 2 мм, отклонение двух противолежащих уг-

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**



**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**


**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

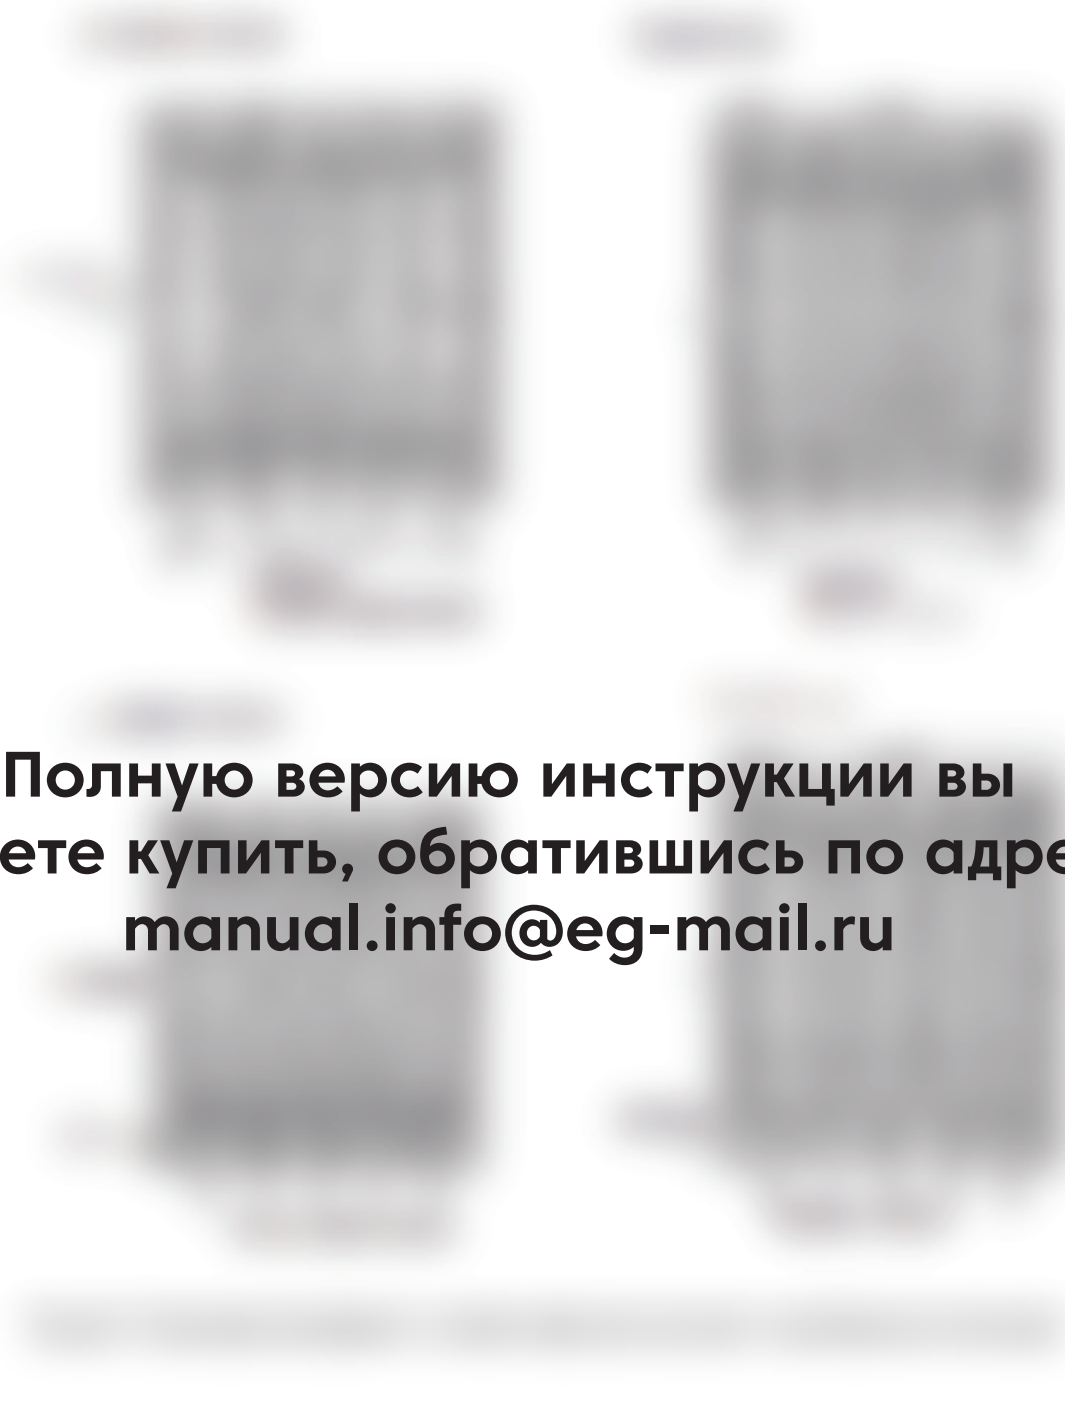

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**

**Полную версию инструкции вы
можете купить, обратившись по адресу
manual.info@eg-mail.ru**